

BB2A 系列小型断路器 使用说明书



- 1- 使用条件
- 2- 产品的安装
- 3- 接线安装方式
- 4- 接线图
- 5- BB2A 系列附件

使用条件

使用条件

1. 使用温度: -35°C ~ +70°C, 24h 内平均温度不超过 +35°C;
2. 海拔高度: ≤2000m;
3. 大气条件: 安装地点的空气相对湿度, +40°C 时 ≤50%, 最大时 90%;

安全警示

1. 产品安装时, 不应带电操作, 以防触电;
2. 安装时, 接线螺钉应按照规定扭矩拧紧, 导线不易松动和拔出; 导线截面积应严格按照本说明规定要求选取;
3. 断路器的保护特性由制造厂整定, 不允许随意拆开或调节;
4. 严禁湿手操作断路器, 否则可能发生触电事故;
5. 严禁对漏电断路器产品相与相之间进行耐电压冲击试验。

为了保护环境, 本产品或其中的部件报废时, 请按工业废弃物妥善处理; 或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

联系我们 \ CONTACT US





北京市通州区聚富苑聚富南路8号 邮编: 101105
Tel: 86-010-8155 6791
E-mail: by@bevone.com.cn
www.beiyuan.com.cn



北元电器公众号







北元电器官网

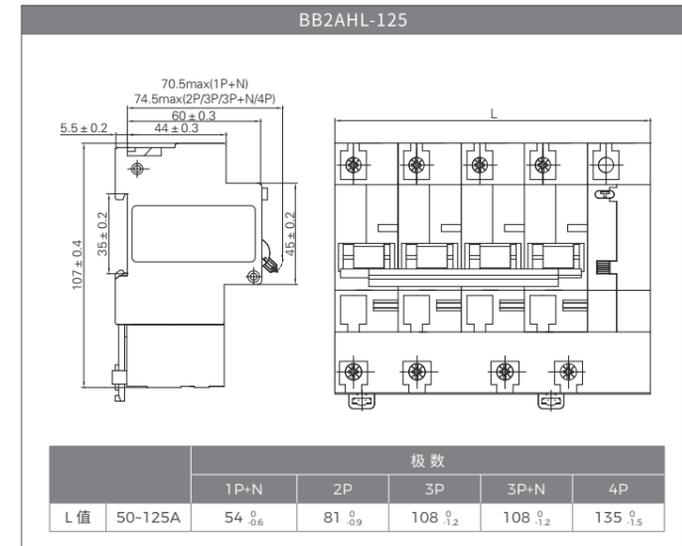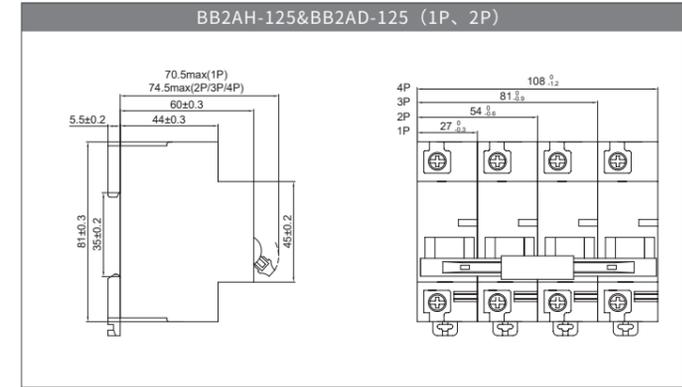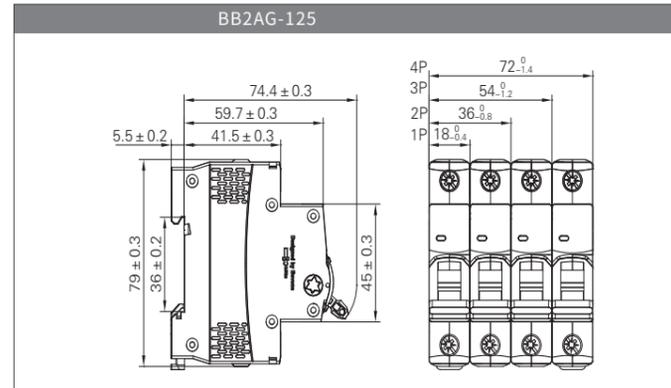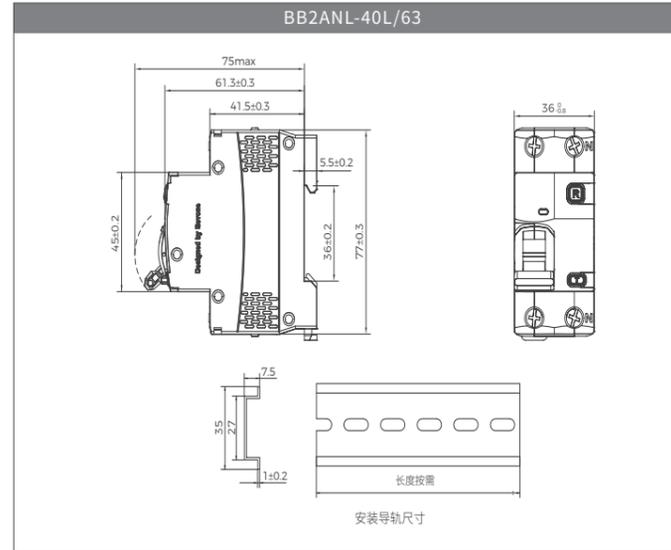

产品的安装




外形及安装尺寸

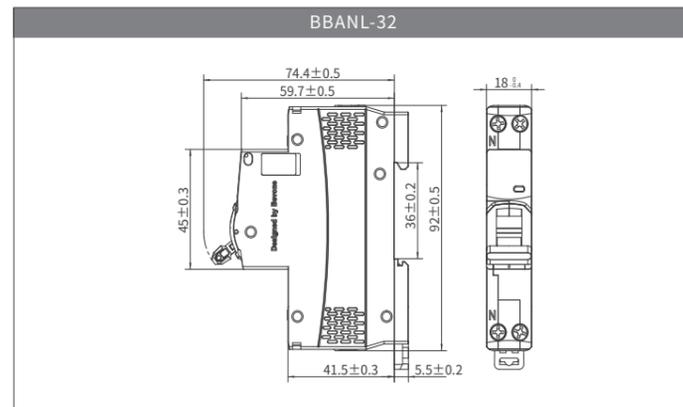
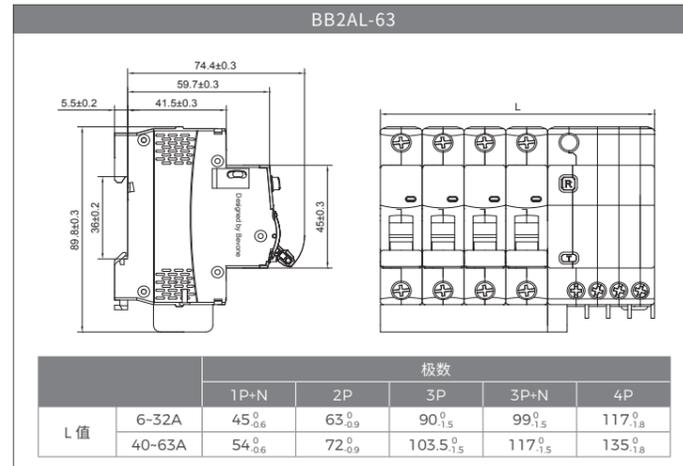
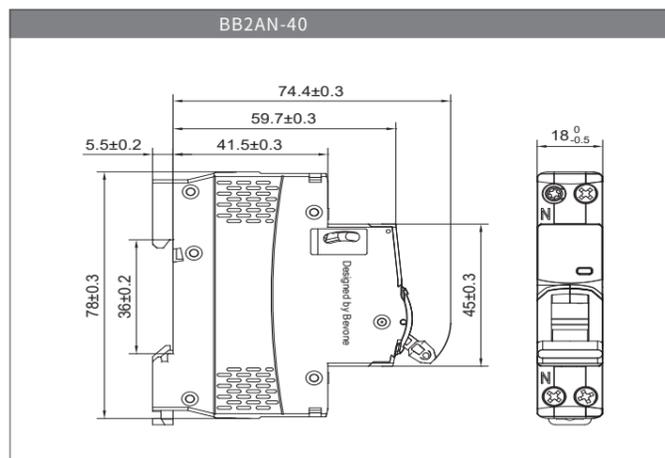
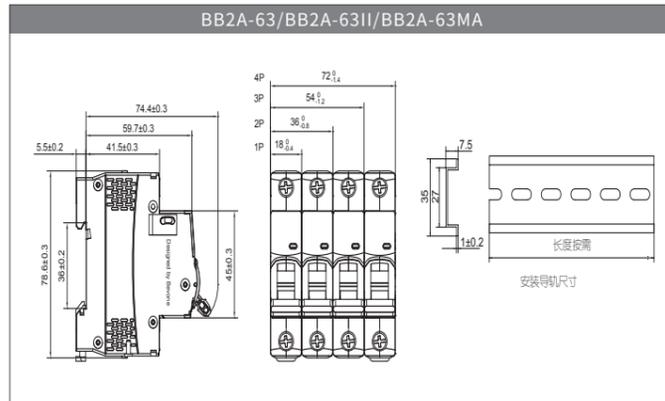


接线安装方式













型号	额定电流 In/A	接线螺钉	导线标称截面积 /mm ²	额定扭矩 /N·m	极限扭矩 /N·m	国家标准额定扭矩 /N·m
BB2A-63 BB2A-63II BB2A-63MA	1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63	M5	1-25	2.5	5	2
BB2AN-40	2、4、6、10、16、20、25、32、40	M4	1-10	2	3	1.2
BB2AL-63	6、10、16、20、25、32 40、50、63	M4 M5	1-10 10-25	2 2.5	3 5	1.2 2
BB2AG-125	32、40、50、63、80、100、125	M7	6-50	3.5	5.6	3.5
BB2ANL-32	6、10、16、20、25、32	M4	1-10	2	3	1.2
BB2AH-125 BB2AD-125	50、63、80、100、125	M7	6-50	3.5	5.6	3.5
BB2AHL-125	50、63、80、100、125	M7	6-50	3.5	5.6	3.5
BB2ANL-40L/63	6、10、16、20、25、32、40 (50、63 仅 63A 壳架拥有)	M5	1-25	2.5	5	2

接线图

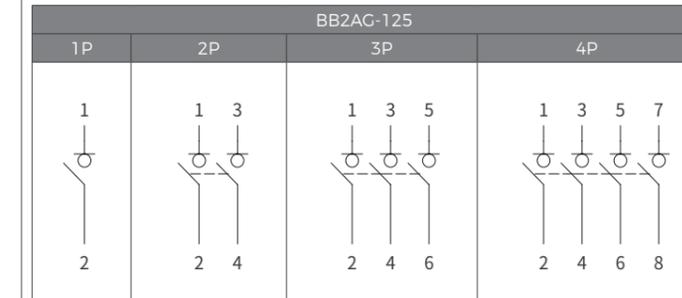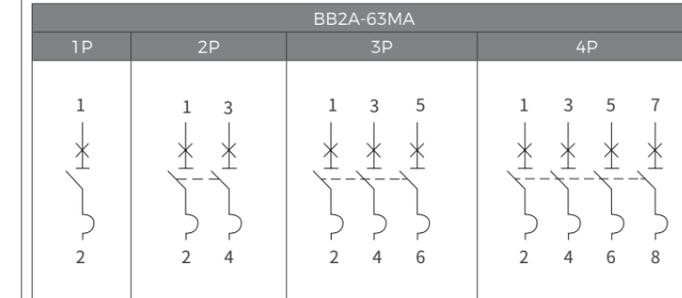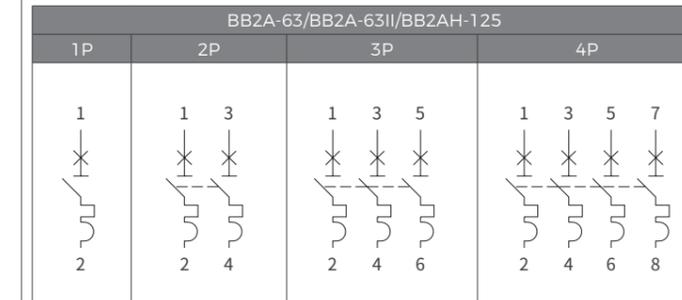

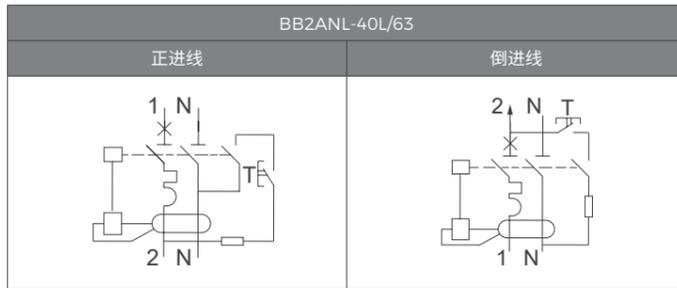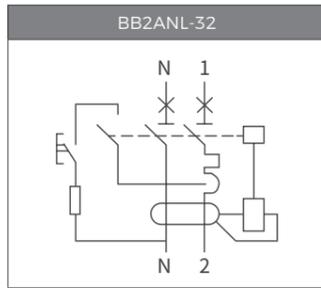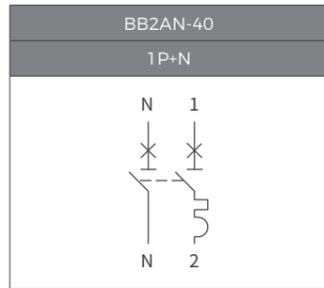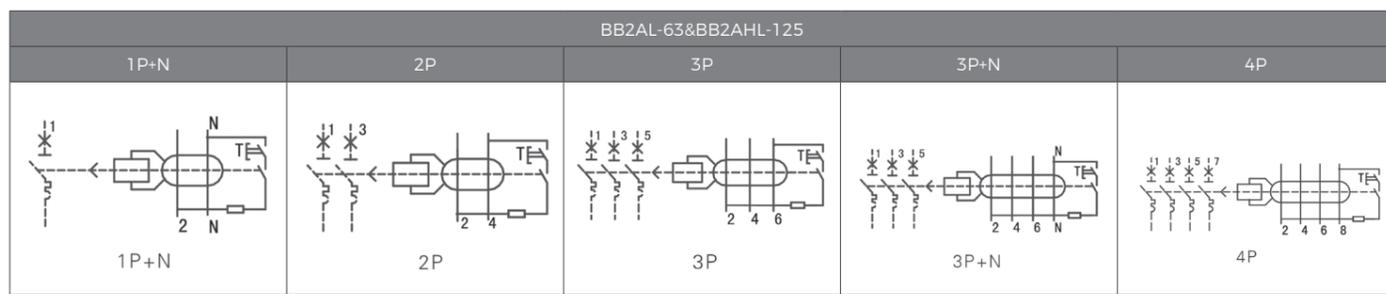

BB2A 系列附件

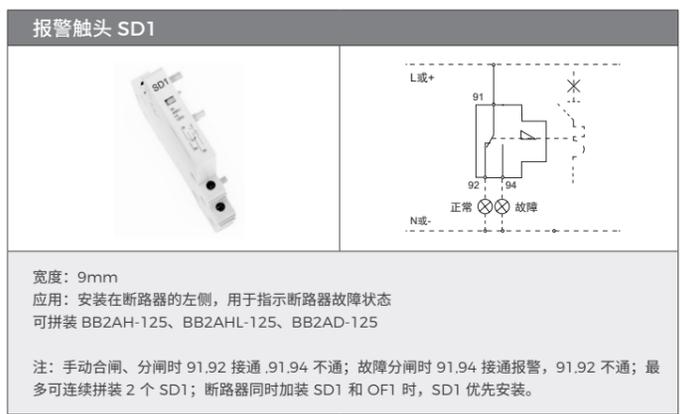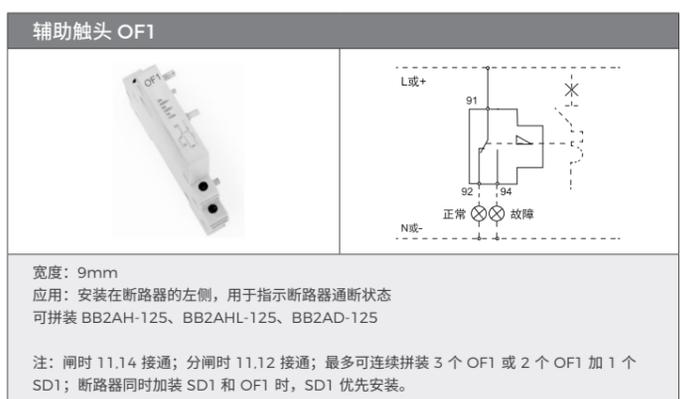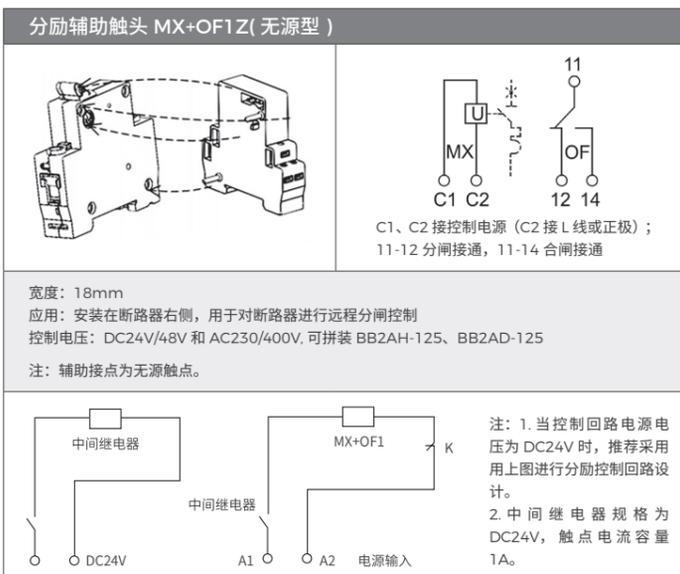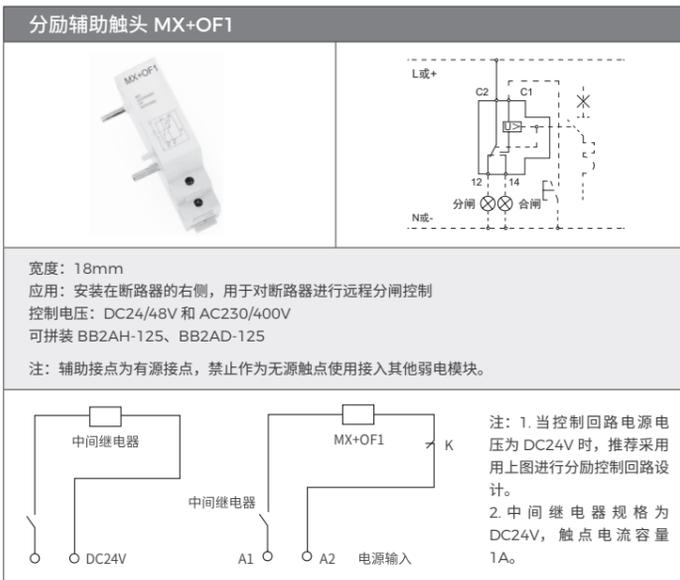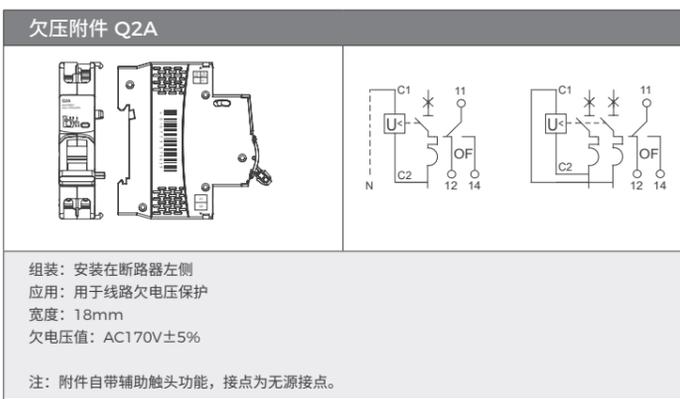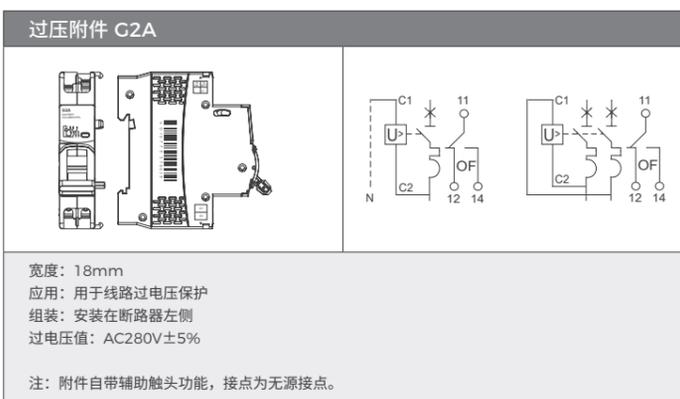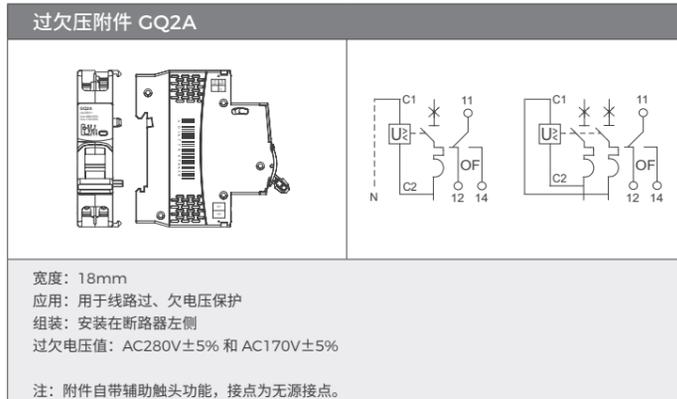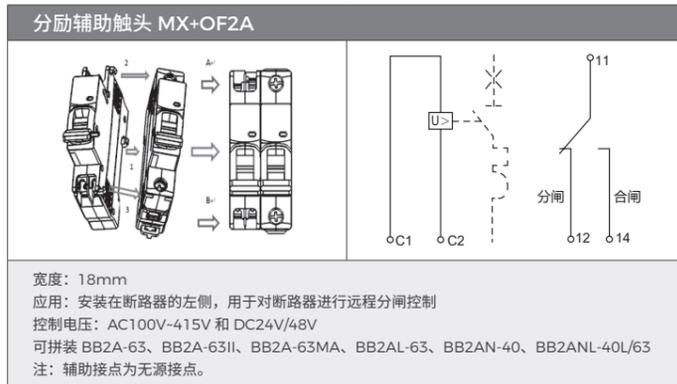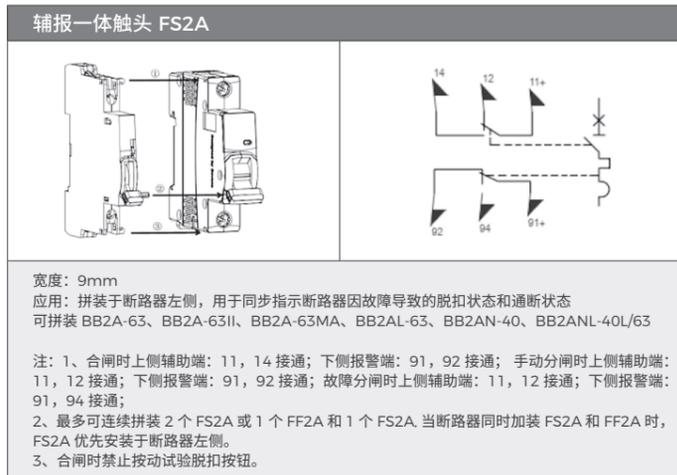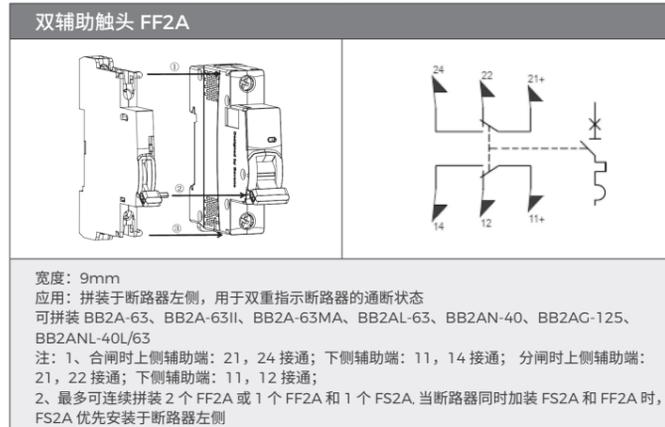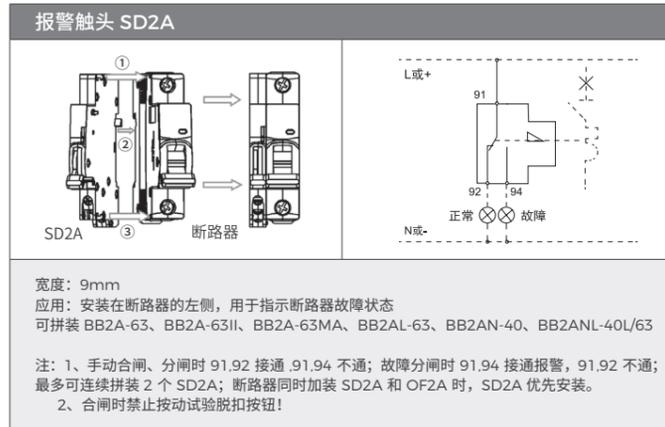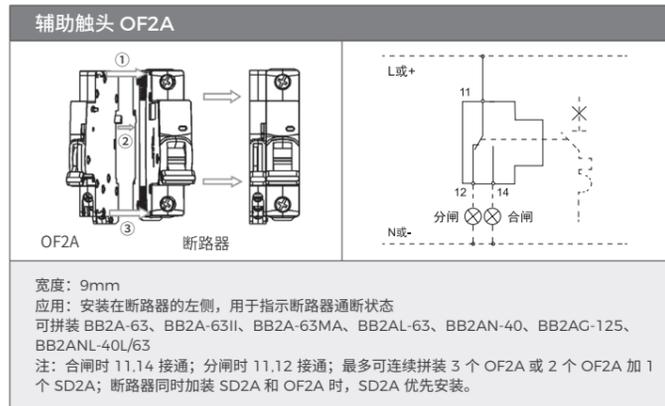

Bevone 北元电器 客户服务热线 400-062-0606



联系我们 \ CONTACT US
北京市通州区聚富苑聚富南路8号 邮编: 101105
Tel: 86-010-8155 6791
E-mail: by@bevone.com.cn
www.beivuan.com.cn
2023©Bevone Electric 北京北元电器有限公司-版权所有
产品说明书2023版 2023年12月版 · 若有变更, 以实际数据为准